
Comencemos

Encienda la luz de su BrightPad Go™ de Cricut y prepárese a crear.

Utilice su fuerza


Presione el botón de encendido para encender. Mantenga presionado para apagar.

Ajuste su configuración


Pulse los botones + y - para cambiar entre 5 configuraciones de iluminación.

Cargue según necesite*

Use el cable Micro USB y el transformador USB incluidos.

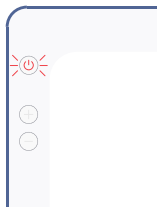

Parpadeando en rojo
Batería baja

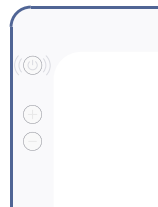

Blanco intermitente
Batería cargándose

Para información sobre los ajustes de luz del proyecto, consejos para escardar, etc., visite help.cricut.com

* Para una mayor duración de la batería, recárguela al menos cada 3 meses.

BPMKAW13000NAMR-001

Start here Commencez ici Empieza aquí



Let's get started

Light up your Cricut BrightPad Go™ so you're off and making.

Use your power


Press power button to turn on.
Press and hold to turn off.

Adjust your settings


Press + and – buttons to cycle through 5 brightness settings.

Charge as needed*

Use the included Micro-USB cable and USB power adapter.

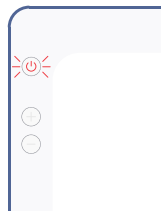

Flashing red
Battery low

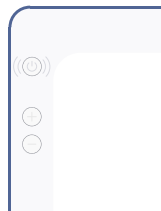

Breathing white
Battery charging

*For best battery life, recharge at least every 3 months.

For project light settings, weeding tips, and more, go to help.cricut.com

Allons-y

Illuminez votre Cricut BrightPad Go™ de sorte que vous êtes prêt à créer.

Utilisez votre pouvoir


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer. Appuyez et maintenez pour éteindre.

Ajuster les paramètres


Appuyez sur les boutons + et - pour parcourir 5 réglages de luminosité.

Chargez au besoin*

Utilisez le câble micro-USB et l'adaptateur secteur USB fournis.

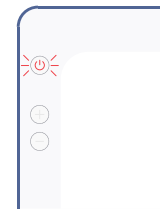

Rouge clignotant
Batterie faible

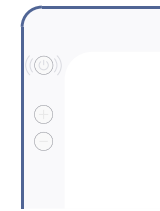

Blanc vital
Batterie en charge

* Pour une meilleure autonomie de la batterie, rechargez-la au moins tous les 3 mois.

Pour les réglages de lumière de projet, les conseils de désherbage, etc., veuillez consulter help.cricut.com